

Elección de deporte:

La consola debe estar apagada, luego mantener oprimida la tecla(INICIO y encender la misma).

- En el display se muestra un menú del tipo de deportes a seleccionar.
- Con la teclas +1 y -1 visita, se cambia de deportes, con la tecla +2 de la visita se acepta,.
- Cuando se elige la opción de Vóley +3 de la visita es tradicional o playa con +1 sin tiempo técnico y -1 con tiempo técnico, significa que suena la bocina cada 8 puntos o no
- Una vez elegido el deporte se mantiene programado hasta la próxima selección aunque se apague la consola.

Juego Nuevo

- Apagar y encender la consola, luego apretar simultáneamente la tecla INICIO y tecla +2 visita
- Pregunta Si o No **tecla start/stop24 = SI tecla periodo = NO.**

Deporte seleccionado:

Vóley:


- Se usan las teclas +1 y -1 de la derecha e izquierda para los tantos.
- Al final de cada set avanza al próximo set en forma automática, para playa es a 21 y tradicional a 25 con una diferencia de 2 puntos y luego que deje de sonar la bocina. "el cambio de set lo hace cuando termina de sonar la bocina.
- La señalización de saque "flecha de posesión " se realiza en forma automática cuando se anota el tanto".

Básquet

Al iniciar un nuevo tipo de juego pregunta si es normal o 3x3, esto se comanda con las teclas +3 normal +2 3x3 siempre en teclado de la visita

Para anular el reloj de 24 se lleva el tiempo de 24 a cero , se oprime -24 y el reloj se apaga

La operación sigue en forma normal

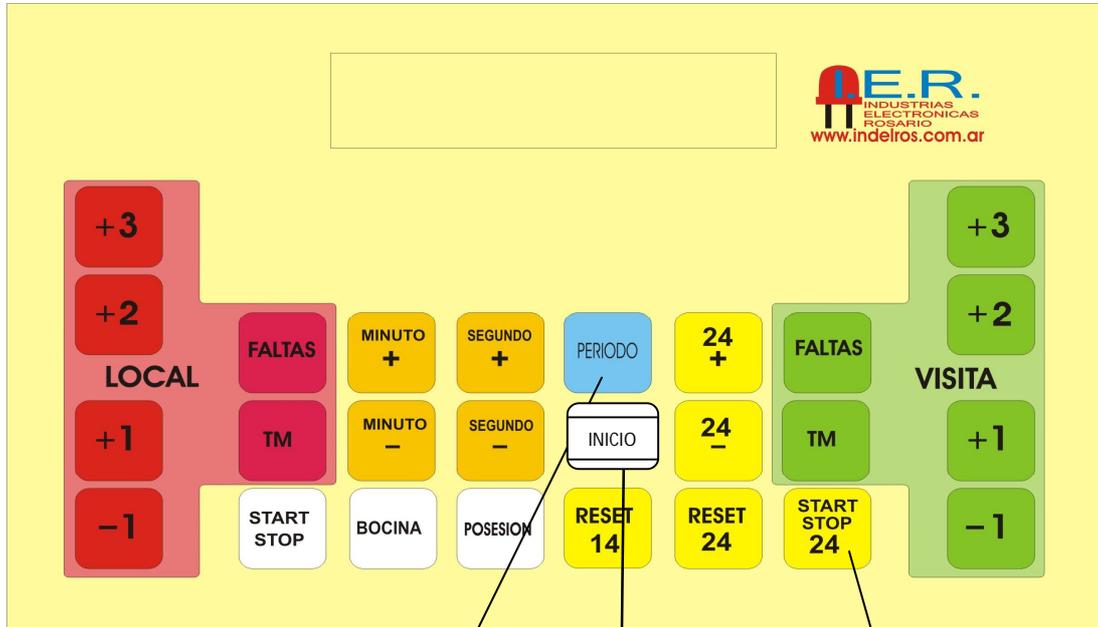

Periodo
y
Borra

Tecla de INICIO permite
Cambiar los deportes
esta oculta

Sirve para poner
Nuevo juego